





Tips Trucs

Stompe hoeken en verstekken

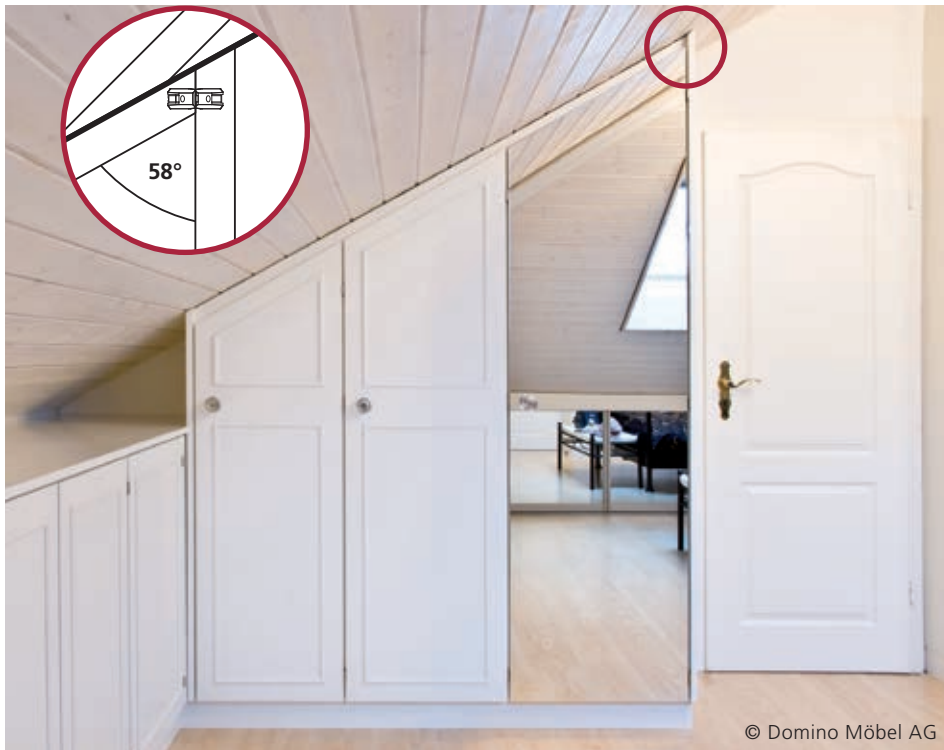


© Domino Möbel AG

Stomp 22.5°- 120°

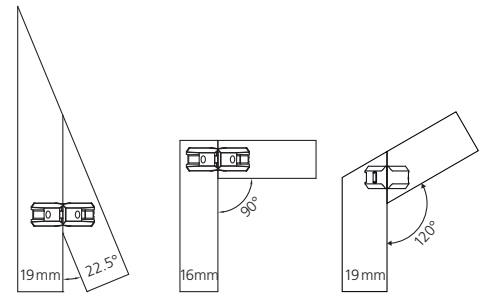


Verstek 45°-180°

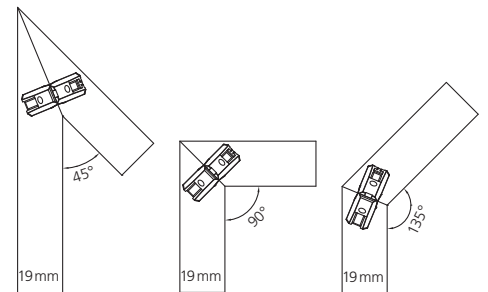


Tips  Trucs voor het maken van kasten onder **schuine kanten onder een dak** met de **Zeta P2**.

Bestel de draaischijf (Art.Nr.01 369143) **gratis** bij info@lamello.be


Hoe werkt het:

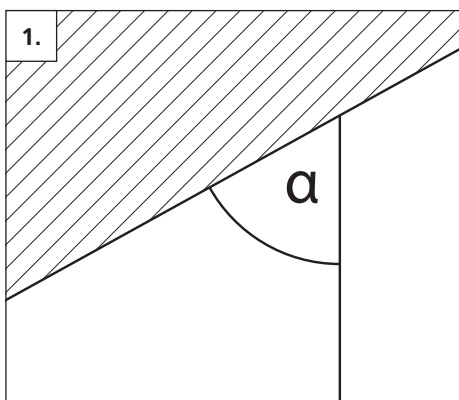

1. De hoek van de schuine dakkant meten: bijvoorbeeld 58°

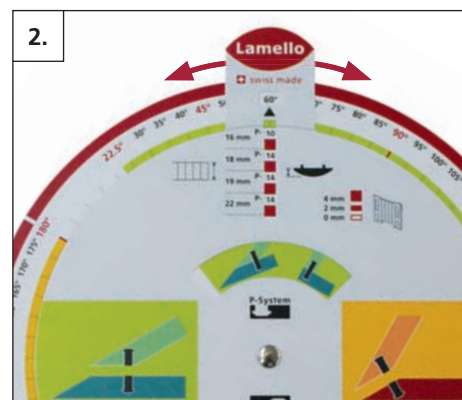

2. Op de draaischijf de dichtstbijzijnde hoek instellen: **60°**

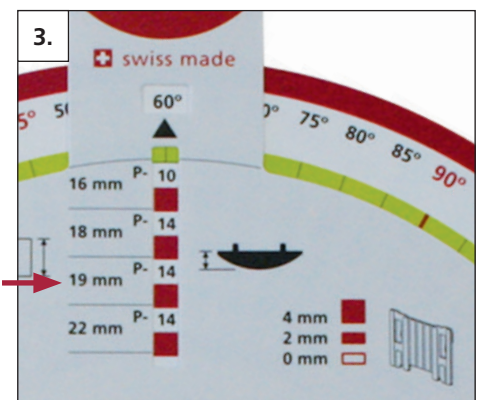

3. Bij het gebruik van materiaaldikte **19 mm** wordt verbindergrootte **P-14** en de dikte van het opsteekplaatje **4 mm** aangegeven.




4. Plaats de schuininstelbare aanslag op **60°** en monteer het opsteekplaatje van **4 mm**




5. Voer infrezing uit




6. Het montagegatje boren met de boormal

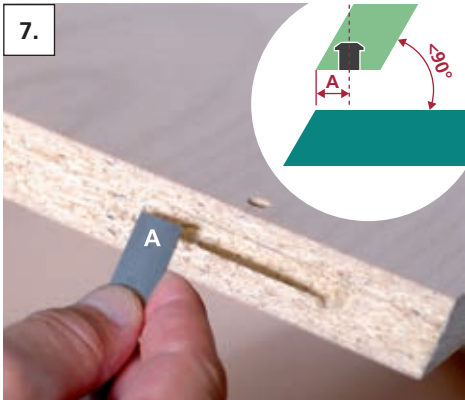


7. Meet **A** = 12.5 mm

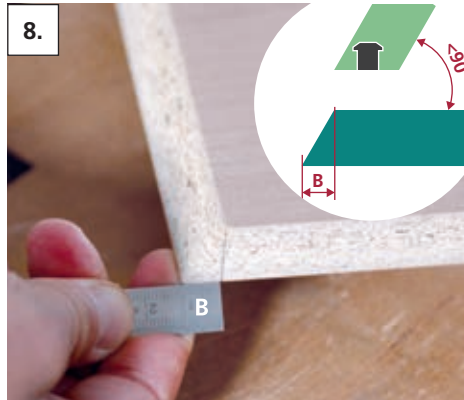

8. Meet **B** = 11 mm

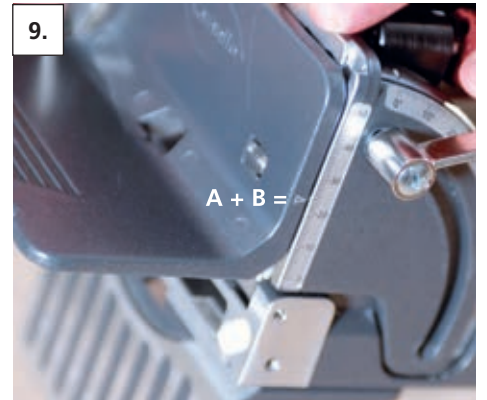


9. Stel de som van **A + B** in met de haakse aanslag, $12.5 + 11 = 23.5$ mm

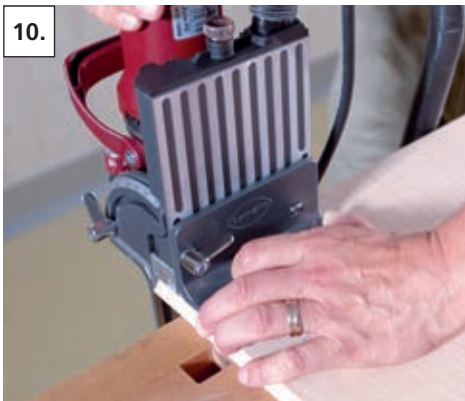

10. Frezen met behulp van een tweede aanslag



11. Clamex P delen inschuiven zonder werktuig

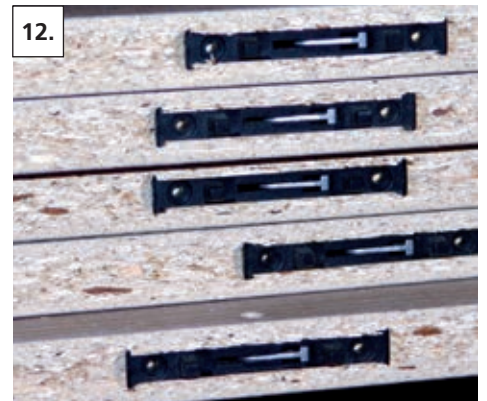

12. Plaatsbesparend transporteren (Flat Pack)



13. Tijdbesparend monteren

Ons P-System verbindingbeslag:



Tenso P-14

Clamex P-14

Clamex P
Medius 14/10

Clamex P-10

P-System



Producent:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.ch
www.lamello.ch

Distributie:
Lamello Belgium N.V.
Verbindingstechniek
Staatsbaan 305
Be-9870 Zulte
Tel. +32 56 62 79 50
Fax +32 56 60 09 95
info@lamello.be
www.lamello.be